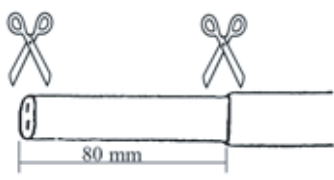
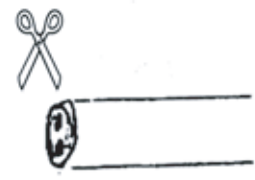
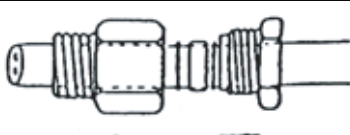
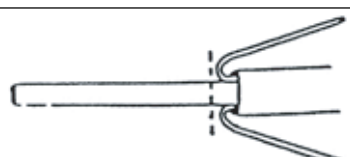

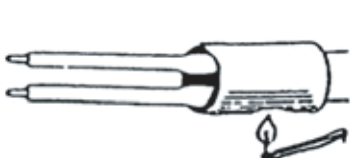







# NOTICE DE MONTAGE DES RUBANS AUTOREGULANTS

Nous vous recommandons de lire attentivement ce document avant d'installer la résistance.

RACCORDEMENT (A)	OPERATIONS	EXTREMITE (B)
	A : Introduire la sortie de calorifuge, s'il y a lieu.	
	Couper le ruban à la longueur souhaitée. Dénuder l'isolant extérieur du côté alimentation sur la longueur indiquée.	
	Introduire l'ensemble du presse-étoupe dans le cas où il n'y a pas de sortie de calorifuge.	
	Dénuder les conducteurs et couper l'âme semi-conductrice au ras des conducteurs pliés.	
	Enfiler les 2 petites gaines isolantes sur les conducteurs et les chauffer sur toute leur longueur jusqu'à contraction.	
	Glisser le manchon thermorétractable et le chauffer.	
	Pincer immédiatement l'extrémité du manchon pour réaliser l'étanchéité.	
	Pour les versions avec tresse A : Ménager un trou dans celle-ci pour permettre à la terminaison de traverser. B : Recouvrir le capuchon et sertir la cosse d'extrémité	



Certificat FR07/0136QU

**acim  
jouanin**

Tel : 33 / (0) 232 383 333 Fax : 33 / (0) 232 383 830  
ZI °1 - 650, rue Vulcain - B.P. 1725 - 27017 Evreux Cedex - France  
Email: [jouanin@acim-jouanin.fr](mailto:jouanin@acim-jouanin.fr)  
Web site : <http://www.acim-jouanin.fr>

